

# KLEIBERIT 535.0 SupraFoam

## 2-K-PUR pěna

### Rychle vytvrzující


KLEIBERIT 535.0 SupraFoam je dvoukomponentní a vytvrzuje extrémně rychle a nezávisle na vlhkosti. Žádné dotlačování! Zatížitelná po několika minutách.

### Oblast použití

- Montáž dveřních zárubní
- Izolace oken
- Různé montážní, výplňové a izolační práce.

### Přednosti

- Velmi nízké emise (EC1 plus R) dle zařazení GEV Emicode (licenční číslo GEV: 8659/01.01.11 z 4.12.2017)
- Emisní třída A+ dle francouzského nařízení VOC

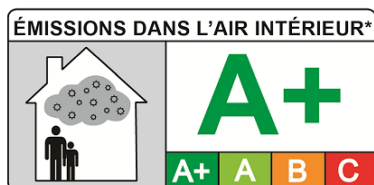

- Bez hnacího plynu
- Bez dotlačování
- Zatížitelnost již po několika minutách
- Není nutné navlhčení zdiva
- Zpracovatelné od +10°C
- Třída stavebních hmot B2 / DIN 4102, část 1



KLEIBERIT 535.0 SupraFoam ve dvojité kartuši

### Vlastnosti

**Báze:** 2-K-Polyuretan  
**Plnicí množství:** 250 g  
**Vydatnost:** ca. 5,5 l

**Teplota zpracování:** +10°C až +30°C

**Označení:** povinné dle předpisů EU, obsahuje 4,4' difenylmetandiizokyanát. Při zpracování používat ochranné rukavice a ochranné brýle. (viz bezpečnostní list).

### Vlastnosti


**Nelepivá:** po ca. 1 minutě  
**Krájitelnost:** po ca. 3 - 5 minutách  
**Uvolnění vzpěr:** po ca. 20 minutách  
**Vytvrzení:** po 15 - 20 minutách při 20°C (při nižších teplotách výrazně delší)  
**Struktura buněk:** polotvrdá, převážně otevřená  
**Požární odolnost:** B2 dle DIN 4102

## KLEIBERIT 535.0 SupraFoam

### Zpracování

Dveřní zárubeň a zdívo musí být nosné, čisté, zbavené prachu, oleje a mastnoty. Sádku a pórobeton ošetřit přípravkem KLEIBERIT 473.0. KLEIBERIT 535.0 pracuje při teplotách od +10°C do 30°C.

Nejvhodnější teplota zpracování je 20°C.

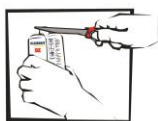

1. Ostrým nožem odkrojit obě špičky kartuše.



2. Nasadit míchací trubičku.



3. V případě potřeby (úzká spára, hluboká zárubeň) nasadit na míchací trubici prodlužovací nástavec.



4. Vložit do ruční tlakové pistole (na DZ kartuše) a zahájit plynulé vytlačování.

Světle žlutá barva pěny na předním konci míchací trubice znamená dobré promíchání.

### Pokyny pro montáž:

Zárubeň vložit, vyrovnat a v místě zámku jakož i spodního závěsu rozepřít popř. fixovat. Vypěňovací body směrem dolů vymezit vsunutím kartónových pásků (přiloženy) do spáry mezi zárubní a zdívem. Dutiny vypěňovat po částech – na podélných stranách provést obvykle 3 pěnové polštáře (v oblasti závěsů a zámku). U těžkých nebo silně zatížených dveří počet polštářů zvýšit.

Po ukončení vypěnění kartuši z pistole vyjmout a odložit na kus papíru, lepenky apod., protože z trubičky až po dokončení chemické reakce ještě uniká pěna obsažená v míchací trubici.

Pěnu lze krájet po ca. 3-5 minutách. Zbytky pěny se doporučuje odřezávat až po dosažení konečné pevnosti po 15 - 20 minutách.

### Čištění

Čerstvé skvrny od pěny odstranit okamžitě čističem **KLEIBERIT 820.0** nebo PU čističem **KLEIBERIT 823.0**. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

### Velikosti balení

#### KLEIBERIT 535.0 SupraFoam:

Karton s 16 kartušemi po 250 g netto  
+ pomůcky pro zpracování

#### Čistič KLEIBERIT 820.0:

Karton s 12 lahvemi po 756 g netto

#### PUR čistič KLEIBERIT 823.0:

Karton s 12 lahvemi po 500 ml netto

#### Primer KLEIBERIT 473.0:

Karton s 4 lahvemi po 475 ml netto

#### DZ pistole KLEIBERIT 890.1

### Skladování

Kartuše skladovat vertikálně, v chladnu, suchu, chránit před mrazem.

Chránit před teplem nad 30°C. Pěnu KLEIBERIT 535.0 lze skladovat při +20°C ca. 9 měsíců.

Při vyšších teplotách se skladovací doba zkracuje.

stav 17.02.2021 ch; nahrazuje dřívější vydání

#### Likvidace pěny a obalů

Zbytky pěny tekuté třída odpadu 080501  
Zbytky pěny vytvrzené třída odpadu 080410  
Zbytky čističe a primeru tekuté třída odpadu 080409  
Naše obaly jsou z recyklovatelného materiálu (mezinárodní značka). Dobře vyprázdněné obaly lze druhotně zpracovat.

#### Service

Naše technická poradenská služba je Vám kdykoliv k dispozici. Naše údaje se zakládají na našich dosavadních zkušenostech a nejsou ujištěním o vlastnostech ve smyslu pravomoci oborového svazu. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely. Ručení přesahující hodnotu našeho produktu nemůže být vyvozováno z uvedeného výkladu, ani z využití naší bezplatné a nezávazné poradenské služby.